


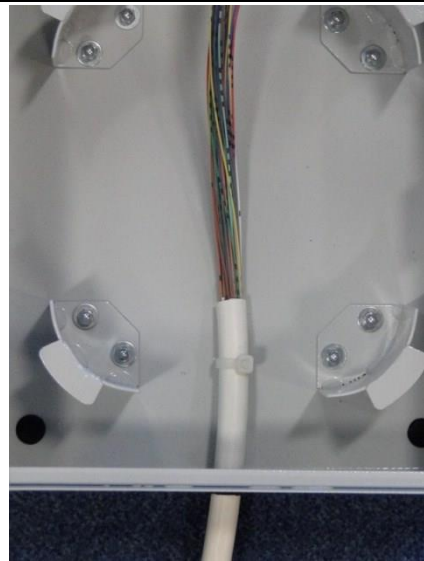
INSTRUKCJA MONTAŻOWA

	Wyposażenie systemu	FTTx
	Model	KLD-SZW
	Data sporządzenia dokumentu	22.02.2012r.
	Data aktualizacji	Maj 2014 r.
	Wersja dokumentu	2
	Przygotował	Krzysztof Karczewski


Przy użyciu kołków montażowych zamontować skrzynię zapasu włókien kabla łatwego dostępu do ściany.



Przygotować kabel łatwego dostępu (zdjąć zewnętrzną powłokę na odcinku 20 m – kabel 24J). Wprowadzić kabel łatwego dostępu do skrzyni. Za pomocą opaski zaciskowej uchwycić kabel do konstrukcji skrzyni.



Zapas włókna z wprowadzonego kabla uwinąć na półbłebnach znajdujących się wewnątrz skrzyni.

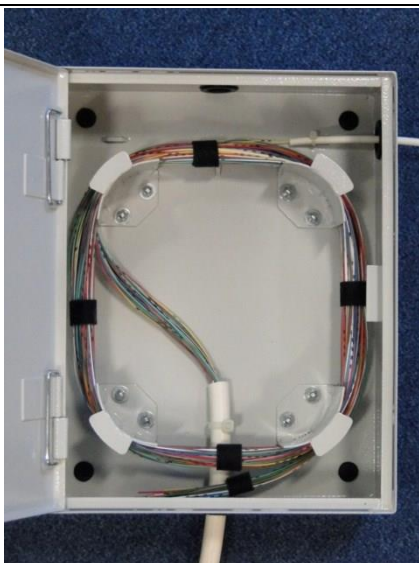

W celu zabezpieczenia zgromadzonego zapasu włókien, zamknąć skrzynię na zamek.





Skrzynia KLD-SZW umożliwia wyprowadzenie włókien w tubie osłonowej, a zatem może spełniać funkcję odgałęźnika ściennego.

Przez jeden z bocznych przepustów wprowadzić tubę osłonową. Za pomocą opasek zaciskowych zamontować ją do skrzyni. Wydzielone włókno z kabla przeciągnąć przez tubę osłonową przy pomocy znajdującego się w niej pilota (sznurka).

